

Переключение из режима «заккрытие включено» в режим «заккрытие выключено» осуществляется однократным кратковременным нажатием кнопки **P4**, на дисплее выключается индикатор «», кратковременно появляется надпись «^{Э200Б6}
Открыто», выдается голосовое сообщение «Открыто».

Переключение из режима «заккрытие выключено» в режим «заккрытие включено» с включением индикатора «» осуществляется однократным кратковременным нажатием кнопки **P4**. При этом выдается голосовое сообщение номера ключа, а на дисплее радиостанции кратковременно появляется номер ключа в виде надписи «^{Э200Б6}
Ключ Цх», где «х» - номер ключа,

Примечание. Режим «заккрытие включено/заккрытие выключено» определяет, в каком режиме радиостанция выходит на передачу и осуществляет прием.

Смена ключа на следующий (отсчет идет последовательным переключением по кругу 2,3...8,1,2) осуществляется удержанием в нажатом состоянии кнопки **P4**. Каждая смена ключа на следующий сопровождается голосовым сообщением номера ключа, а на дисплее номер ключа меняется на следующий (по кругу, например, было «^{Э200Б6}
Ключ Ц1», станет «^{Э200Б6}
Ключ Ц2»). При достижении требуемого номера ключа, отпустите кнопку **P4**.

EAC

РАДИОСТАНЦИЯ ВОЗИМАЯ ЦИФРОВАЯ



«ЭРИКА-260»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦАВЖ.464126.064 РЭ

АО «Уральские заводы»

ПРИЛОЖЕНИЕ В

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕЧИ (УПР) Э200Б6 (опционально)

1) Рекомендации по программированию

Для правильной работы УПР в составе радиостанции необходимо при программировании радиостанции запрограммировать цифровые каналы радиостанции в соответствии со следующими минимальными требованиями:

- для кнопки **P4** не назначать никаких функций по управлению радиостанцией при коротком и длительном нажатии: *Конвенциональный / Основные настройки / Клавиши / Не назначено*;

- задать частоты приема и передачи;

- включить опциональную плату на цифровом канале, предназначенном для маскированной связи: *Конвенциональный / Каналы / Цифровые каналы / Имя канала / Опциональная плата = v*;

- задать настройки UART-порта: *Общий / Устройства / Основные настройки* со следующими значениями: значение «9600» в поле *Скорость UART на аксессуарном разъеме*, значение «Нет» в поле *Бит четности*, значение «8» в поле *Информационный бит*, значение «1» в поле *Стоповый бит*;

- записать установки в радиостанцию;

- по окончании программирования радиостанции выключить питание радиостанции.

Примечание - На цифровых каналах, для которых флажок *Опциональная плата* не установлен, УПР отключено.

2) Работа с УПР

Для управления УПР выделяется кнопка управления - **P4**.

Включите радиостанцию и выберите цифровой канал с включенным флажком *Опциональная плата*. При этом радиостанция переходит в режим «закрытие включено» на ключ, установленный в первой ячейке при программировании УПР (ключ 1). Кратковременно появляется надпись «^{Э200Б6} Ключ Ц1». Режим «закрытие включено» индицируется свечением индикатора «» на дисплее.

Приложение Б
(справочное)

Ссылочные нормативные документы

Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка
ГОСТ12252-86	1.1.1, 1.2.10
ГОСТ 16019-2001	1.1.2
ГОСТ Р 50840-95	1.2.8
ГОСТ23088-80	1.5.1
Правила применения абонентских радиостанций с цифровой модуляцией сетей подвижной радиосвязи стандарта DMR от 28.10.08г.	1.1.1, 1.2.10
Правила применения базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиосвязи. Часть IV. Правила применения оборудования подсистем базовых станций сетей подвижной радиосвязи стандарта DMR от 05.02.10г.	1.1.1

СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание и работа радиостанции	4
1.1 Назначение радиостанции	4
1.2 Основные технические характеристики	5
1.3 Устройство и работа радиостанции	9
1.4 Маркировка	14
1.5 Упаковка	14
2 Использование по назначению	15
2.1 Эксплуатационные ограничения	15
2.2 Подготовка радиостанции к использованию	15
2.3 Использование радиостанции	17
2.4 Рекомендации по работе	37
3 Техническое обслуживание	38
4 Текущий ремонт	39
5 Хранение и транспортирование	40
Приложение А Места маркировки	41
Приложение Б Ссылочные нормативные документы	42
Приложение В Работа с устройством преобразования речи (УПР) Э200Б6 (опционально)	43

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения абонентской возимой цифровой радиостанции «ЭРИКА-260», содержит сведения об устройстве и работе, правила хранения и транспортирования, указания по эксплуатации, техническому обслуживанию и другие сведения необходимые для обеспечения правильной эксплуатации радиостанции.

Радиостанция работает в диапазоне частот от 136 до 174 МГц или от 400 до 470 МГц.

При отсутствии в заказе требований к программируемым параметрам радиостанция поставляется с параметрами технологической прошивки. В случае необходимости при заказе указывается дополнительное оборудование.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА РАДИОСТАНЦИИ

1.1 Назначение радиостанции

1.1.1 Радиостанция предназначена для организации радиосвязи в аналоговом (одно- и двухчастотный симплекс) и цифровом стандарта DMR режимах в диапазоне частот от 136 до 174 МГц или от 400 до 470 МГц с аналогичными носимыми, а также портативными, возимыми и стационарными радиостанциями, соответствующими ГОСТ 12252-86 в аналоговом режиме и «Правилам применения абонентских радиостанций с цифровой модуляцией сетей подвижной радиосвязи стандарта DMR», а также «Правилам применения базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиосвязи. Часть IV. Правила применения оборудования подсистем базовых станций сетей подвижной радиосвязи стандарта DMR» в цифровом режиме.


1.1.2 Радиостанция соответствует группе В4, степени жесткости 2 ГОСТ16019-2001 и пригодна для эксплуатации в условиях воздействия следующих климатических факторов:

- относительная влажность воздуха до 93% при температуре +40°C;
- пониженная температура окружающей среды до минус 30°C;
- повышенная температура окружающей среды до плюс 60°C;
- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 70 Гц с ускорением 4g;

Радиостанция сохраняет работоспособность после воздействия следующих факторов:

- температуры окружающей среды от минус 55°C до +60°C;
- инея и росы;
- пыли и песка;
- механических ударов с ускорением 15g и длительностью 10 мс, с числом ударов 1000 в каждом направлении.

Приложение А (справочное) Места маркировки

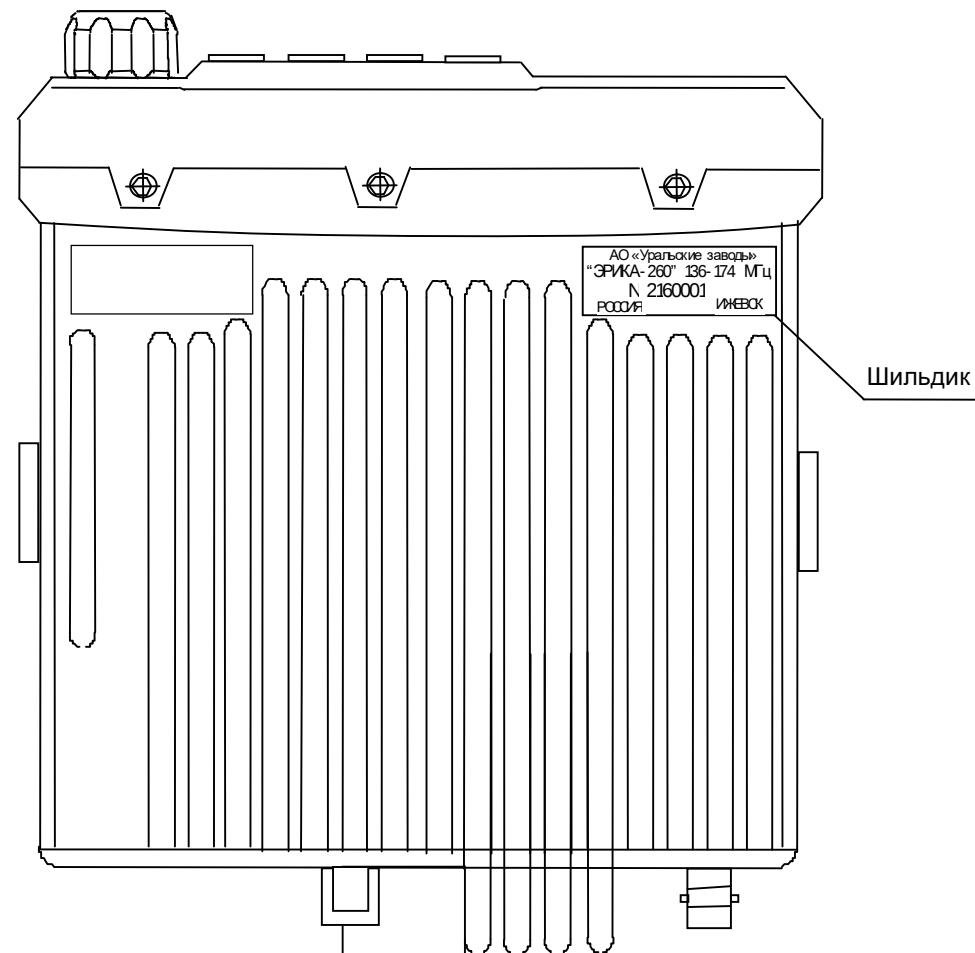

4.2 При выявлении дефекта радиостанция подлежит ремонту. Ремонт, за исключением замены частей радиостанции (кабель питания, антенна) без вскрытия радиостанции, должен проводиться на предприятии-изготовителе или в мастерской.

Несанкционированное вскрытие радиостанции ведет к снятию ее с гарантии.

5 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 Радиостанции должны храниться в заводской упаковке в складских отапливаемых помещениях при температуре от +5°C до +40°C с относительной влажностью не более 80 % при температуре +25°C без конденсации влаги, при отсутствии паров кислот и щелочей, прямой солнечной радиации.

5.2. Не допускается хранить радиостанции совместно с испаряющимися жидкостями, кислотами и другими агрессивными веществами.

5.3 Транспортирование радиостанций должно производиться в заводской упаковке любым видом крытого транспорта (на автомашинах в крытом кузове, по железной дороге в крытых вагонах, на самолетах и судах) на любые расстояния при температуре окружающего воздуха от минус 50°C до +60°C.

5.4 Упакованные радиостанции должны быть укреплены на платформах или в кузове так, чтобы исключить их перемещение при перевозке.

1.2 Основные технические характеристики

1.2.1 Общее количество аналоговых и цифровых каналов от 2 до 1024.

1.2.2 Радиостанции обеспечивают двухстороннюю радиосвязь на любом из запрограммированных каналов с минимальным разносом по частоте между соседними каналами – 12,5кГц или 25 кГц для аналогового режима; 12,5 кГц для цифрового режима и максимальным – 70 МГц.

1.2.3 Радиостанция обеспечивает следующие режимы работы:

1) В аналоговом режиме:

- “Дежурный режим”;
- “Прием”;
- “Передача”

2) В цифровом режиме:

- Режим прямой связи между радиостанциями – симплексная связь;
- Режим связи через ретранслятор – с поддержкой технологии двухчастотного симплекса и двумя независимыми голосовыми соединениями за счет временного разделения каналов TDMA.

1.2.4 В радиостанции обеспечивается выполнение следующих операций управления и контроля:

- 1) включение и выключение радиостанции с индикацией;
- 2) индикация работоспособности радиостанции путем прослушивания мелодичного звукового сигнала в момент включения питания;
- 3) плавная регулировка уровня громкости;
- 4) переключение каналов с индикацией выбранного канала;
- 5) включение и выключение шумоподавителя;
- 6) индикация режима “Передача”;
- 7) индикация режима “Прием”;
- 8) подача звукового сигнала превышения предельного времени работы в режиме передачи (программируется от 15 до 495 секунд с шагом 5 секунд);
- 9) включение и выключение режима сканирования с индикацией;
- 10) включение и выключение экстренного режима с индикацией.

1.2.5 Радиостанции допускают непрерывную работу в режиме “Прием”-“Передача” 1:1. Допустимая продолжительность непрерывной работы радиостанции в режиме “Передача” (при кратковременных отпусках тангенты) не менее 15мин. При однократном нажатии – допустимая продолжительность непрерывной передачи находится в пределах от 2,5 до 5 минут.

1.2.6 Обрыв или короткое замыкание в антенно-фидерном тракте не приводит к повреждению передатчика при его работе.

1.2.7 Питание радиостанции осуществляется от бортовой сети автомобиля с номинальным напряжением 12 В с отклонением +30%/минус10%.

1.2.8 По разборчивости речи радиостанция соответствует 1 классу ГОСТ Р 50840-95.

1.2.9 Номинальное сопротивление антенного входа радиостанции 50 Ом.

1.2.10 Остальные параметры радиостанции соответствуют ГОСТ12252-86 и «Правилам применения абонентских радиостанций с цифровой модуляцией сетей подвижной радиосвязи стандарта DMR».

1.2.11 Возможно перепрограммирование потребителем с использованием комплекта для программирования, поставляемого по отдельному заказу, следующих параметров радиостанции:

- количества рабочих каналов с различными частотами: от 2 до 1024 аналоговых и цифровых каналов;
- номиналов частот передатчика и приемника (каждого в отдельности) на любом из рабочих каналов;
- включения любого рабочего канала в список сканирования;
- таймера непрерывной передачи, используемый для ограничения времени непрерывной передачи (от 15 до 495 секунд с дискретностью 5 секунд);
- установку или отмену запрета выхода на передачу при занятом канале;
- субтональных частот CTCSS (в диапазоне от 67,0 до 254,1 Гц) или кодов DCS (в диапазоне от 023 до 754) на прием и/или передачу для аналоговых каналов;
- шага канала (частотный разнос между соседними каналами) (12,5кГц, 25кГц) для аналоговых каналов;
- индивидуального номера или номера группы для цифровых каналов;
- установку следующих функций программируемых кнопок P1, P2, P3, P4, «», «» и оранжевой кнопки «» (таблица 1):

Таблица 1

Зона+	Для увеличения порядкового номера зоны
Зона-	Для уменьшения порядкового номера зоны
Список контактов (ц)	Быстрый доступ к меню «Контакты»
Сообщение (ц)	Быстрый доступ к меню «Сообщения»
Журнал звонков (ц)	Быстрый доступ к меню «Журнал»

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1 Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 4.

Таблица 4

ПРОЯВЛЕНИЕ	ПРИЧИНА
Радиостанция не включается	1) Не подключен кабель питания 12В. Подключите кабель питания.
При приеме речевой сигнал слабый, с перерывами или вообще отсутствует	1) Установлен недостаточный уровень громкости. Увеличьте уровень с помощью регулятора громкости. 2) Неправильно установлена антенна или ненадежно подсоединена. Выключите питание и переустановите антенну. 3) Динамик чем-то заблокирован или поврежден. Очистите поверхность динамика. В случае, если дефект остался, обратитесь в ремонтную мастерскую для решения проблемы
Невозможно связаться с другими абонентами в аналоговом режиме	1) Пожалуйста, проверьте что вы работаете на той же частоте и с тем же субтональным кодом, что и другие абоненты из вашей группы. 2) Проверьте, что вы находитесь в зоне действия другой радиостанции. Возможно, что другие абоненты из вашей группы находятся далеко от вас.
Невозможно связаться с другими абонентами в цифровом режиме, хотя индикация приема есть	1) Ваш номер Группы не совпадает с номером Группы для остальных членов группы. Пожалуйста измените номер вашей Группы, чтобы он совпал с номером Группы для остальных членов группы.
На аналоговом канале присутствуют посторонние голоса (не членов вашей группы) или шум	1) Могут случаться прерывания, вызываемые радиостанциями, работающими на той же частоте. Отрегулируйте порог шумоподавителя. 2) На канале не установлен субтональный код. Установите субтональный код. Проконтролируйте, чтобы субтональный код был изменен у всех абонентов вашей группы.
Слишком сильный уровень шумов	1) Вы слишком далеко от других радиостанций. Повторите сеанс связи с более близкого расстояния. 2) Возможно вы находитесь в неудачном месте, например, перед высоким зданием. Повторите сеанс связи в другом, открытом и ровном месте. 3) Возможно поблизости расположен источник электромагнитных помех. Необходимо удалиться от оборудования, которое может являться источником электромагнитных помех.
Кнопки не работают	1) Произошел временный сбой. Выключите и включите радиостанцию

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проверка технического состояния проводится после транспортирования, в процессе хранения и при эксплуатации.

Предлагаем Вам несколько советов, чтобы сохранить ее в работоспособном состоянии как можно дольше.

Обслуживание радиостанции производите при отключенном питании.

Внешние поверхности станции чистите с помощью слабого раствора любого нейтрального моющего средства. Избегайте чрезмерного увлажнения и не погружайте станцию в жидкость.

Не пользуйтесь растворителями или спиртом для очистки поверхности радиостанции, так как это может испортить корпус.

При ухудшении качества связи проверьте антенно-фидерный тракт.

Продолжение табл.1

Изменение уровня мощности	Переключение уровня мощности передатчика
Громкая связь	Для включения режима громкой связи через внешний громкоговоритель
Ретранслятор/Прямая связь	Для непосредственной связи между радиостанциями без ретранслятора
ШПД В (а)	Используется для переключения режимов тонового шумоподавителя - при отключенном шумоподавители декодирование кода CTCSS/DCS выключается, и вы можете прослушать сигнал с несовпадающим кодом. В этом режиме кнопка работает как переключатель
ШПД А (а)	Используется для кратковременного отключения тонового шумоподавителя
ШПД D (а)	Используется для отключения/включения шумоподавителя - при отключенном шумоподавители появляется звук из динамика. В этом режиме кнопка работает как переключатель
ШПД С (а)	Используется для кратковременного отключения шумоподавителя
Главное меню	Для быстрого выхода из меню и возврата к исходному (первоначальному) изображению на дисплее
Сканирование	Для включения/выключения режима сканирования
Удаление мешающего канала	Используется для временного удаления канала с помехой из списка сканирования
Вкл. тревогу/Откл. тревогу	Для включения/выключения экстренного режима в аварийной ситуации
Изменение уровня ШПД (а)	Для временной настройки порога срабатывания шумоподавителя, при достижении которого шумоподаватель отключается и появляется звук из динамика.
Скремблер/Кодирование	Для включения/выключения режима скремблирования(а)/ кодирования(ц)
Одинокий работник	Для включения/выключения режима «Одинокий работник»
Быстрый вызов 1-5	Для передачи вызова, текстового сообщения или других сервисов одним нажатием кнопки)
Кнопка телеметрии 1-3	Для отправки телеметрических команд
Роуминг (ц)	Для включения/выключения роуминга
Опциональная плата	Включение/выключение режима функционирования дополнительной функциональной платы. Интерфейс функциональных плат используется для усовершенствования уже имеющихся приложений, а также создания новых приложений для радиостанции
Предустановленный канал 1-4	Для быстрого переключения на соответствующий предустановленный канал, заданный при программировании

Продолжение табл.1

Оптимизация звука	Для включения/выключения режима оптимизации звук, при установленном флажке Оптимизация звука при программировании
VOX	Для включения/выключения режима VOX
DTMF клавиатура	Для включения/выключения режима DTMF клавиатуры для микрофона-манипулятора с цифровой клавиатурой. В режиме DTMF клавиатуры можно осуществлять ввод телефонного номера
Телефонный справочник	Быстрый доступ к меню «Номера телефонов»
Гудок/Фары	Для включения/выключения функции управления гудком/фарами

(а) - аналоговый режим;

(ц) - цифровой режим.

Примечание - Функции, выполняемые программируемыми кнопками в зависимости от длительности нажатия, устанавливаются при программировании радиостанции. Кратковременное нажатие - это быстрое нажатие и отпускание кнопки. Длительное нажатие - это удержание кнопки в нажатом состоянии в течение запрограммированного времени (по умолчанию 2 секунды).

Более подробную информацию смотри в руководстве по программированию радиостанций «ЭРИКА-260», «ЭРИКА-160».

2.4 Рекомендации по работе

2.4.1 Дальность и качество радиосвязи существенно зависят от рельефа местности, высоты расположения антенны, типа применяемой антенны.

Рекомендуется устанавливать антенну, по возможности, в геометрическом центре металлической крыши подвижного объекта. Значительно ухудшают связь различные металлические предметы вблизи антенны.

При работе на предельных расстояниях необходимо располагаться так, чтобы направление на корреспондента не перекрывалось возвышенностями, насыпями, высотными железобетонными зданиями, металлическими конструкциями и т.п.

При подключении радиостанции к аккумулятору, при необходимости, зачистите контакты аккумулятора. Все разъемные соединения должны быть плотно соединены, крепежные детали завинчены до упора. При прокладывании кабелей не допускайте их натяжения, резких перегибов.

2.4.2 После нажатия клавиши ПРД перед началом речевого сообщения необходимо выдержать паузу (примерно 0,5 с), так как, при работе радиостанций на каналах с запрограммированным субтоном приемнику для декодирования принимаемого субтона требуется некоторое время, аналогично и при работе радиостанции через ретранслятор, приемник которого запрограммирован на работу с субтоном.

Для цифрового режима - эта пауза должна быть примерно 1,5 с, необходимых для передачи преамбулы и номера вызова.

2.4.3 Кратковременное короткое замыкание или обрыв антенно-фидерного тракта значительно ухудшает качество связи, хотя и не приводит к повреждению приемопередатчика.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поломки не допускается длительная работа с неисправным антенно-фидерным трактом!

Если выбрано одно из значений: *Зажигание или Вкл/Выкл*, либо *Только зажигание* - то после выключения зажигания включается таймер, определяющий время задержки выключения питания радиостанции в диапазоне: 00~23ч 00~59мин.

Например, если вы установили время 01:23, и выключили зажигание автомобиля в 12:00, то радиостанция автоматически выключится в 13:23.

1.3 Устройство и работа радиостанции

1.3.1 Внешний вид радиостанции, расположение органов управления и световой индикации приведены на рисунках 1,2.

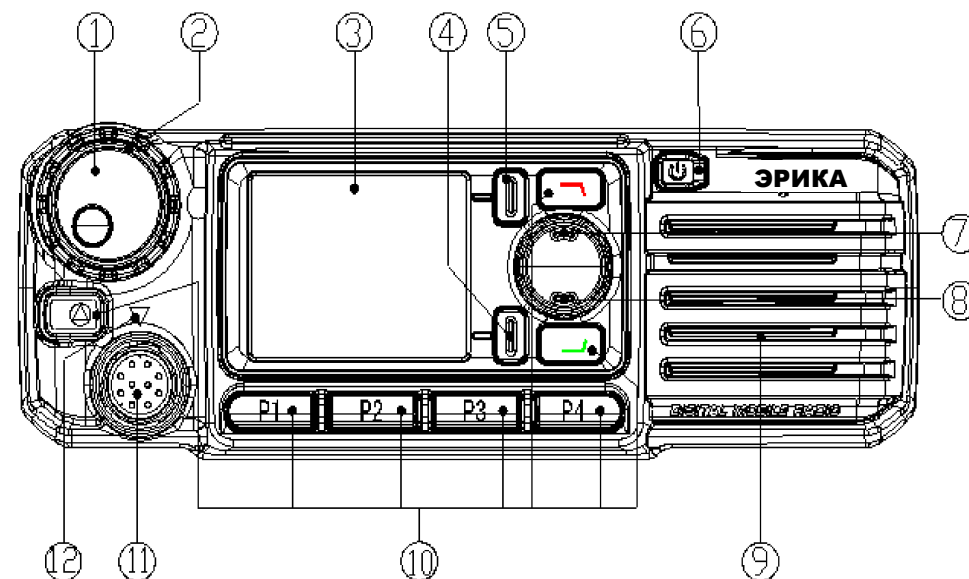


Рисунок 1

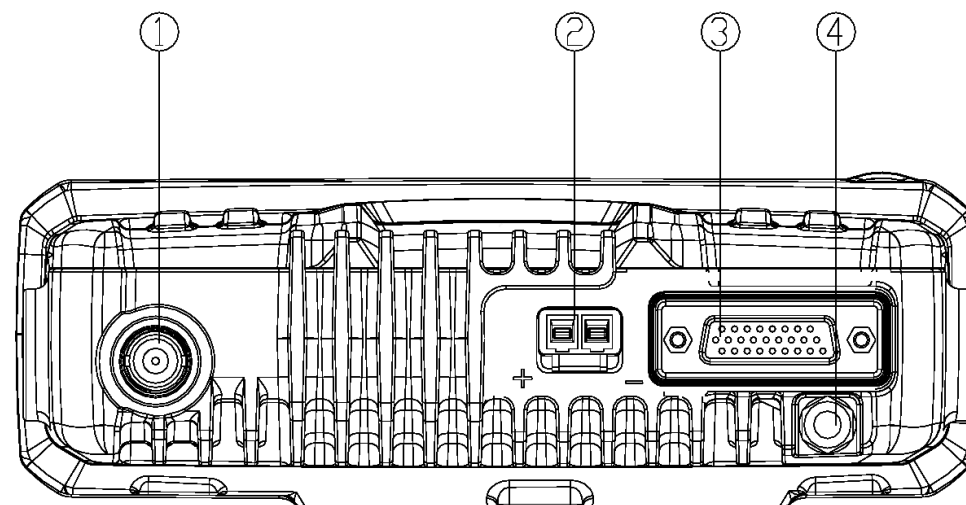


Рисунок 2

На рисунке 1 показаны:

- (1) Регулятор громкости/Переключатель каналов;
- (2) Светодиодный индикатор;
- (3) Жидкокристаллический дисплей;
- (4) Кнопка «|»;
- (5) Кнопка «! »;
- (6) Кнопка питания;
- (7) Кнопка «↶»;
- (8) Кнопка «↷»;
- (9) Внутренний динамик;
- (10) Программируемые кнопки Р1-Р, «», «», «»;
- (11) Разъем манипулятора;
- (12) Указатель для подключения разъема от микрофона-манипулятора.

На рисунке 2 показаны:

- (1) Антенный разъем;
- (2) Разъем питания;
- (3) 26-ти контактный интерфейсный разъем;
- (4) Пылезащитная крышка.

1.3.2 Регулятор громкости/Переключатель каналов служит:

- для регулировки громкости (в режиме регулировки громкости на дисплее появляется иконка «») и для переключения рабочего канала (в режиме переключения каналов на дисплее появляется иконка «»).

1.3.3 Кнопка «|» обеспечивает:

- вход в режим меню. Если вы находитесь в режиме меню, то эта кнопка используется для выбора пункта меню и перехода к подменю.

1.3.4 Кнопка «! » обеспечивает:

- выход из режима меню. Возврат к предыдущему меню из подменю.

1.3.5. Кнопка питания служит:

- для включения/выключения радиостанции.

1.3.6 Кнопка «↶» служит:

- для передвижения вверх по меню.

1.3.7 Кнопка «↷» служит:

- для передвижения вниз по меню.

з) При успешной посылке сообщения звучит тональный сигнал и на дисплее кратковременно появляется сообщение «**Передано**».

или

Если сообщение послать не удалось, то звучит тональный сигнал и на дисплее кратковременно появляется сообщение «**Не отправлено**».

2.3.24.2 При приеме сообщения на дисплее появляется иконка «» и надпись «**Новое сообщение**».

Нажмите кнопку «|» для открытия и прочтения поступившего сообщения.

Нажмите кнопку «|» для возврата к исходному экрану.

или

Нажмите кнопку «|», чтобы Ответить на текстовое сообщение, Переслать его, посмотреть информацию (Детали (кто послал)) или Удалить его.

Примечания - Передаваемые и принимаемые сообщения сохраняются в ящиках Исходящие и Входящие соответственно. Посмотреть содержимое этих ящиков можно через меню: **Сообщения--Исходящие** и **Сообщения--Входящие**.

2.3.25 Управление питанием

Эта функция устанавливается при программировании и определяет вариант управления питанием радиостанции при подключении контакта №26 универсального разъема «Ign Sense» к цепи зажигания автомобиля.

А) *Зажигание или Вкл/Выкл* - включение и выключение питания радиостанции производится либо от ключа зажигания через цепь зажигания, подключенную к интерфейсному разъему на задней панели радиостанции, либо от кнопки питания.

Б) *Только зажигание* - включение и выключение питания радиостанции производится от ключа зажигания через цепь зажигания, подключенную к интерфейсному разъему на задней панели радиостанции. При этом кнопка питания игнорируется.

В) *Отключение РТТ* - отключение цепи зажигания, подключенной к интерфейсному разъему на задней панели радиостанции, приводит к блокировке клавиши «ПРД» - включения передачи.

Г) *Деактивир. выкл. зажигания* - включение питания радиостанции производится либо от ключа зажигания через цепь зажигания, подключенную к интерфейсному разъему на задней панели радиостанции, либо от кнопки питания. Но выключение питания производится только от кнопки питания.

По умолчанию установлена функция - *Деактивир. выкл. зажигания*.

Примечания - Передаваемые и принимаемые сообщения сохраняются в ящиках Исходящие и Входящие соответственно. Посмотреть содержимое этих ящиков можно через меню: **Сообщения--Исходящие** и **Сообщения--Входящие**.

2.3.24 Короткое текстовое сообщение

2.3.24.1 Ваша радиостанция позволяет посылать короткое текстовое сообщение, содержащее до 256 символов.

а) Войдите в режим меню, нажимая кнопку «|».

б) Используя кнопки «↵»/«↶» с последующим нажатием кнопки «|», последовательно выберите пункт меню **Сообщения** и подменю **Создать**.

в) На дисплее появится мигающий курсор. Введите текст, используя цифровую клавиатуру радиостанции. Для переключения языка ввода используется кнопка #. Для включения/выключения системы набора T9 перейдите к пункту меню **Настройки--Настройки--T9 для сообщений**.

Если необходимо, отредактируйте сообщение. Для этого выполните следующее: 1) нажимая кнопку «|», удаляйте символы, при этом курсор последовательно смещается на одну позицию влево; 2) затем введите новый текст.

г) Завершив ввод сообщения, дважды нажмите кнопку «|».

д) Используйте кнопки «↵»/«↶» для перехода к **Отправить** и нажмите кнопку «|» для перехода к выбору контакта, которому будет отправлено данное сообщение.

или

Используйте кнопки «↵»/«↶» для перехода к **Сохранить** и нажмите кнопку «|» для сохранения сообщения в ящик Черновики.

е) Используйте кнопки «↵»/«↶» для перехода к **Контакты** и нажмите кнопку «|» для перехода к списку контактов, затем используя кнопки «↵»/«↶», выберите контакт (индивидуальный, групповой), которому будет отправлено данное сообщение, и нажмите кнопку «|» для отправки сообщения.

или

Используйте кнопки «↵»/«↶» для перехода к **Вызов по ID** и нажмите кнопку «|» выбора, затем введите с цифровой клавиатуры радиостанции номер (ID) контакта, которому будет отправлено данное сообщение, и нажмите кнопку «|» для отправки сообщения.

ж) На дисплее появляется надпись «**Отправка Сообщения**», подтверждающее, что ваше сообщение посылается.

1.3.8 Оранжевая кнопка «» обеспечивает:

- включение аварийной sireны при кратковременном нажатии (менее 2 с) (функция установлена по умолчанию);

- выключение аварийной sireны при длительном нажатии (более 2 с) (функция установлена по умолчанию).

Ее функционирование определяется при программировании.

1.3.9 Кнопка P1 обеспечивает:

- при кратковременном нажатии (менее 2 с) выключение шумоподавителя приемника, что позволяет пользователю прослушивать канал (функция установлена по умолчанию).

Ее функционирование определяется при программировании.

1.3.10 Кнопка P2 обеспечивает:

- при кратковременном нажатии (менее 2 с) переключение порога срабатывания шумоподавителя (функция установлена по умолчанию).

Ее функционирование определяется при программировании.

1.3.11 Кнопка P3 обеспечивает:

- при кратковременном нажатии (менее 2 с) переключение уровня мощности передатчика с номинальной (20Вт) на пониженную (5Вт) и обратно (функция установлена по умолчанию).

Ее функционирование определяется при программировании.

1.3.12 Кнопка P4 обеспечивает:

- при кратковременном нажатии (менее 2 с) включение/выключение режима сканирования (установлена по умолчанию).

Ее функционирование определяется при программировании.

1.3.13 Кнопка «» обеспечивает:

- при кратковременном нажатии (менее 2 с) быстрый доступ к меню «Контакты» (установлена по умолчанию).

Ее функционирование определяется при программировании.

1.3.14 Кнопка «» обеспечивает:

- при кратковременном нажатии (менее 2 с) быстрый выход из режима меню и возврата к исходному (первоначальному) изображению на дисплее (установлена по умолчанию).

Ее функционирование определяется при программировании.

1.3.15 Жидкокристаллический дисплей обеспечивает:

- отображение различной информации.

На нем можно выделить следующие индикаторы:

	Сигнал не принимается
	Индикация уровня принимаемого сигнала (RSSI)
	Новое сообщение/Непрочитанное сообщение
	Ящик входящих сообщений заполнен
	Включается в режиме сканирования
	Включается, когда контролируется неприоритетный канал в режиме сканирования
	Включается, когда контролируется приоритетный канал 1 в режиме сканирования
	Включается, когда контролируется приоритетный канал 2 в режиме сканирования
	Индикация пониженного уровня мощности передатчика (5Вт) для выбранного канала
	Индикация номинального уровня мощности передатчика (20Вт) для выбранного канала
	Включается, когда нажатие кнопки шумоподавителя выключает процесс декодирования субтонального кода, и из динамика появляется звук
	Включается, когда нажатие кнопки шумоподавителя выключает шумоподаватель, и звук появляется из динамика (на канале без субтонального кода)
	Включается в экстренном режиме (если это не скрытый экстренный режим) или при получении экстренного сообщения
	Ручка Регулятора громкости/Переключателя каналов работает в режиме переключения каналов
	Ручка Регулятора громкости/Переключателя каналов работает в режиме регулировки громкости
	Включается при включении режима «закрытие включено» скремблера
	Индикация пропущенного вызова
	Подключен микрофон-манипулятор с цифровой (DTMF) клавиатурой
	Включается в режиме роуминга
D M	Прямой режим работы: В этом режиме работы радиостанции связываются друг с другом напрямую
R M	Режим работы через ретранслятор: В этом режиме работы радиостанции связываются друг с другом через ретранслятор

в) Используя кнопки «»/«», перейдите к требуемому фиксированному сообщению и нажмите кнопку «» для выбора.

г) На дисплее появится мигающий курсор. Если необходимо, отредактируйте сообщение. Для этого выполните следующее: 1) нажимая кнопку «», удаляйте символы, при этом курсор последовательно смещается на одну позицию влево; 2) затем введите новый текст, используя клавиатуру микрофона-манипулятора с цифровой клавиатурой. Для переключения языка ввода используется кнопка #.

д) Завершив редактирование сообщения, нажмите кнопку «».

е) Используйте кнопки «»/«» для перехода к **Отправить** и нажмите кнопку «» для перехода к выбору контакта, которому будет отправлено данное сообщение.

или

Используйте кнопки «»/«» для перехода к **Сохранить** и нажмите кнопку «» для сохранения сообщения в ящик Черновики.

ж) Используйте кнопки «»/«» для перехода к **Контакты** и нажмите кнопку «» для перехода к списку контактов, затем используя кнопки «»/«», выберите контакт (индивидуальный, групповой), которому будет отправлено данное сообщение, и нажмите кнопку «» для отправки сообщения.

или

Используйте кнопки «»/«» для перехода к **Вызов по ID** и нажмите кнопку «» выбора, затем введите с клавиатуры микрофона-манипулятора с цифровой клавиатурой номер (ID) контакта, которому будет отправлено данное сообщение, и нажмите кнопку «» для отправки сообщения.

з) На дисплее появляется надпись «**Отправка Сообщения**», подтверждающее, что ваше сообщение посылается.

и) При успешной отправке сообщения звучит тональный сигнал и на дисплее кратковременно появляется сообщение «**Передано**».

или

Если сообщение послать не удалось, то звучит тональный сигнал и на дисплее кратковременно появляется сообщение «**Не отправлено**».

2.3.23.2 При приеме сообщения на дисплее появляется иконка «» и надпись «**Новое сообщение**».

Нажмите кнопку «» для открытия и прочтения поступившего сообщения.

Нажмите кнопку «» для возврата к исходному экрану.

или

Нажмите кнопку «», чтобы Ответить на текстовое сообщение, Переслать его, посмотреть информацию (Детали (кто послал)) или Удалить его.

Существуют следующие варианты реактивации, устанавливаемые при программировании.

А) *Автоматическая реактивация* - при включении питания активация или деактивация функции включения гудка/фар определяется ее состоянием на момент предыдущего выключения питания. После включения гудок/фары не выключаются, пока пользователь не нажмет любую клавишу или кнопку кроме кнопки гудка/фар, кнопки подсветки и ручки громкости.

Б) *Ручная реактивация* - функция включения гудка/фар каждый раз требует ручной активации (нажатием соответствующей программируемой кнопки или из меню). После включения гудок/фары выключаются по истечении периода времени, заданного в поле Длительность. Их также можно выключить, нажав любую клавишу или кнопку - кроме кнопки гудка/фар, кнопки подсветки и ручки громкости.

В) *Постоянная реактивация* - при включении питания радиостанции функция включения гудка/фар активируется всегда, независимо от ее состояния на момент предыдущего выключения питания. После включения гудок/фары не выключаются, пока пользователь не нажмет любую клавишу или кнопку кроме кнопки гудка/фар, кнопки подсветки и ручки громкости.

2.3.23 Фиксированное текстовое сообщение (сообщение с предварительно заданным статусом)

2.3.23.1 Ваша радиостанция позволяет посылать до 25 различных фиксированных текстовых сообщений, заранее запрограммированных в радиостанции. Для этого можно использовать один из 2-х способов.

1) С помощью программируемой кнопки

Передача фиксированного текстового сообщения осуществляется кратковременным или длительным нажатием (в зависимости от запрограммированного режима) программируемой кнопки, для которой установлена при программировании функция «Быстрый вызов» (Например, Быстрый вызов 1) . При этом для этого Быстрого вызова (Быстрый вызов 1) должно быть установлено при программировании тип вызова - «Текстовое сообщение» и выбрано само фиксированное текстовое сообщение и контакт (индивидуальный или групповой), которому отправляется данное сообщение.

2) С помощью меню

а) Войдите в режим меню, нажимая кнопку « ».

б) Используя кнопки « ⤴ »/« ⤵ » с последующим нажатием кнопки « | », последовательно выберите пункт меню **Сообщения** и подменю **Шаблоны** .

1.3.16 Светодиодный индикатор приемопередатчика обеспечивает индикацию режимов работы и состояний:

- «Передача» - светится красным;
- «Прием» - светится зеленым;
- включение сканирования - медленно мигает оранжевым;
- включение питания - мигает зеленым;
- в активном режиме вызова - светится оранжевым. Это период ожидания ответа, в течение которого вы можете ответить, нажав клавишу ПРД;
- в экстренном режиме - быстро мигает оранжевым.

1.3.17 Разъем манипулятора приемопередатчика служит:

- для подключения микрофона-манипулятора, а также для программирования радиостанции.

1.3.18 26-ти контактный интерфейсный разъем приемопередатчика служит:

- для подключения внешних устройств.

Назначение контактов интерфейсного разъема приведено в таблице 2.

Таблица 2.

№ контакта	Наименование контакта	Назначение контакта
1	Vbus USB	Питание USB (+5B)
2	Ground	Земля
3	GP5_3	Программируемый цифровой контакт ввода/вывода
4	SW B+ sense	Выход питания 13В с током нагрузки <1.5А
5	External Alarm	Программируемый аналоговый выход (по умолчанию – для выдачи внешнего звукового сигнала тревоги)
6	Power Ground	Земля
7	Tx Audio	Аудиовход от внешнего микрофона
8	RX Audio	Аудиовыход принимаемого сигнала
9	Spkr-	Внешний динамик -
10	USB D+	USB + (данные)
11	USB_GROUND	Земля USB
12	GP5_2	Программируемый контакт ввода/вывода (цифр.)
13	ACC_IO2	Порт идентификации подключаемого аксессуара (действует совместно с выводом 15)
14	Emerg Sw	Вход экстренного выключателя с активным низким уровнем
15	ACC_IO3	Порт идентификации подключаемого аксессуара (действует совместно с выводом 13)

Продолжение табл.2

№ кон-такта	Наименование контакта	Назначение контакта
16	PRGM_IN_PTT	Программируемый цифровой вход с активным низким уровнем (по умолчанию – внешняя клавиша включения передачи (ПРД))
17	Audio Ground	Земля аудиосигнала
18	Spkr +	Внешний динамик +
19	USB D-	USB - (данные)
20	GP5_8	Программируемый цифровой контакт ввода/вывода
21	Ground	Земля
22	GP5_7	Программируемый цифровой контакт ввода/вывода
23	GP5_6	Программируемый цифровой контакт ввода/вывода
24	AUX Audio Output 1	Дополнительный аудиовыход 1 на громкоговоритель (Мегафон 1 («Громкая связь»))
25	AUX Audio Output 2	Дополнительный аудиовыход 2 на громкоговоритель (Мегафон 2) («Громкая связь»))
26	Ign Sense	Входное напряжение от замка зажигания

1.3.19 Разъем питания приемопередатчика служит:

- для подключения кабеля питания 12В.

1.3.20 Антенный разъем (тип BNC) приемопередатчика служит:

- для подключения фидера антенны.

1.4 Маркировка

1.4.1 В месте, указанном в приложении А, нанесены: этикетка (шильдик) с названием изготовителя, условным наименованием изделия, диапазоном частот, 7-значным заводским номером (в котором: первая цифра – полугодие, последующие две цифры – год изготовления, а последние 4 цифры – порядковый номер).

1.5 Упаковка

1.5.1 Для хранения и транспортирования радиостанции используется заводская упаковка. Допускается использование другой упаковки и тары, отвечающей требованиям ГОСТ 23088-80 и обеспечивающей защиту радиостанции от воздействия климатических и механических факторов.

1.5.2 Упаковка должна обеспечивать возможность складирования по высоте не менее 5 упаковок.

А) Экстренное прерывание передачи

Эта функция предназначена для пользователей, которые инициируют сигнал тревоги в экстренном режиме. Выполнение этой функции прервет активный вызов на текущем канале, чтобы передать сигнал тревоги. Эта функция осуществляется одним из следующих способов:

- нажатием программируемой кнопки с функцией «Вкл. тревогу»;
- нажатием клавиши ПРД в экстренном режиме;
- при автоматическом экстренном вызове.

Б) Ответное прерывание передачи

При включении этой функции нажатие клавиши ПРД приведет к прерыванию принимаемого вызова для того, чтобы передать собственный вызов. Например, абонент А принимает вызов от абонента Б. Используя данную функцию абонент А может прервать вызов и передать собственный вызов абоненту Б, нажимая клавишу ПРД.

В) Прерывание передачи командой блокировки

Эта функция позволяет прервать текущий вызов и передать команду блокировки. Можно осуществить удаленное прослушивание заблокированной радиостанции, но другие ее функции будут недоступны. Разблокировать радиостанцию можно командой разблокировки или перепрограммированием.

Г) Прерывание общим вызовом

Эта функция позволяет прервать текущий вызов и передать общий вызов.

2.3.22 Гудок/Фары

Эта функция устанавливается при программировании и обеспечивает оповещение пользователя возимой радиостанции, находящегося вне автомобиля, о поступающих вызовах. Для этого используется либо гудок автомобиля, либо фары, либо и то другое в зависимости от варианта подключения к интерфейсному разъему. Перед включением гудка и/или фар при поступлении Оповещения о вызове или индивидуального вызова предусмотрена задержка, которая устанавливается при программировании в пределах от 0 до 15 секунд (значение по умолчанию 7 с.), для ответа. Порядок включения гудка/фар после включения определяется выбранной опцией реактивации. Активация и деактивация функции включения звукового сигнала/фар осуществляется коротким или длительным нажатием соответствующей программируемой кнопки, для которой которой установлена при программировании функция «Громкая связь».

2.3.20 Служба регистрации (RRS)

Эта функция устанавливается при программировании и используется для установки канала, предназначенного для связи с сервером Службы автоматической регистрации через радиостанцию управления (шлюзовую радиостанцию) по радиointерфейсной сети. Только зарегистрированные радиостанции могут обмениваться данными со станцией управления. После включения питания радиостанция будет автоматически регистрироваться в системе. При регистрации в сети радиостанция переключается на канал для RRS для осуществления регистрации, после чего возвращается на канал, на котором она до этого находилась.

2.3.21 Прерывание передачи

2.3.21.1 Прерывание передачи вручную

Включение этой функции осуществляется кратковременным или длительным нажатием (в зависимости от запрограммированного режима) программируемой кнопки, для которой установлена при программировании функция «Прерывание передачи».

При нажатии кнопки осуществляется освобождение канала посредством прерывания активности на текущем канале (вызова, времени ожидания ответа на вызов или удаленного прослушивания), для того, чтобы начать передачу собственного вызова или данных.

Примечания.

1. Функция действует, когда для канала в качестве используемого слота выбрано «Псевдотранкинг».

2. Для того, чтобы функция прерывания сработала, в передающей радиостанции должен быть установлен флажок «Формировать прерывание передачи», а в приемной радиостанции - флажок «Декодировать прерывание передачи».

2.3.21.2 Автоматическое прерывание передачи

Эта функция устанавливается при программировании и используется для 4-х категорий, указанных далее. Эта функция предназначена для предоставления приоритета определенным службам. Эти службы автоматически включают прерывание передачи.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

Радиостанция предназначена для установки в подвижные объекты с номинальным напряжением бортовой сети 12 В. Пределы изменения напряжения питания от 10,8 до 15,6 В. Общий провод питания соединен с корпусом приемопередатчика радиостанции, поэтому должен быть отрицательной полярности.

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ РАДИОСТАНЦИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ СТАРТЕР АВТОМОБИЛЯ ПРИ РАЗОМКНУТОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ «МАССА» (ПРИ ЕГО НАЛИЧИИ).

ПРИ НАЛИЧИИ В АВТОМОБИЛЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ «МАССЫ», ЧЕРНЫЙ ПРОВОД КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ К ЗАЩИЩЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ.

ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ РАДИОСТАНЦИИ И РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТСОЕДИНЯТЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР С ЦЕЛЬЮ ЗАВЕСТИ ДРУГОЙ АВТОМОБИЛЬ.

2.2 Подготовка радиостанции к использованию

2.2.1 Вскрытие упаковки

2.2.1.1 При вскрытии упаковки проверьте комплектность радиостанции на соответствие паспорту, внешнее состояние радиостанции и составных частей. На поверхности не должно быть трещин, сколов, вмятин, следов коррозии.

2.2.2 Установка радиостанции

2.2.2.1 Для установки радиостанции на автомобиль в комплекте поставляются крепежная скоба (см. рисунок 3), крепежные элементы (см. рисунок 4) и держатель микрофона-манипулятора (см. рисунок 5).

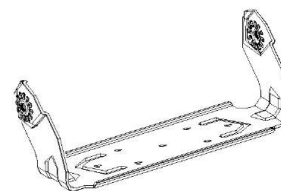


Рисунок 3.
Крепежная скоба




Рисунок 4.
Крепежные элементы
радиостанции

Перед установкой спланируйте расположение радиостанции таким образом, чтобы

- было удобно для использования;
- было безопасно для водителя и пассажира;
- станция была защищена от попадания воды;
- было удобно для обслуживания.

Проложите антенный кабель, обеспечивая защиту от случайного повреждения, для крепления используйте хомут из КМЧ и подключите к антенному разъему (поз.1 рисунок 2) на задней панели радиостанции.

Красный провод кабеля питания соедините с «+» аккумуляторной батареи автомобиля, черный провод - с «-» аккумулятора.

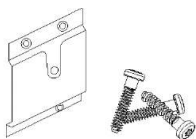


Рисунок 5.
Держатель
микрофона-
манипулятора

Крепежную скобу крепите винтами к передней панели автомобиля или в любое другое удобное для пользователя место. К скобе закрепите радиостанцию. Закрепите держатель манипулятора в месте, удобном для использования.

Манипулятор-микрофон подключите к разъему манипулятора на передней панели.

Громкоговоритель внешний (поставляется по отдельному заказу) подключите к интерфейсному разъему, расположенному на задней панели радиостанции.

Например, функция телеметрии задана для двух радиостанций А и Б, и для радиостанции А определена программируемая кнопка (например, Р1), для которой установлена функция «Кнопка телеметрии 1». Для управления устройством, подключенным к радиостанции Б, необходимо нажать программируемую кнопку (Р1) на радиостанции А, при этом на радиостанцию Б посылается телеметрическая команда (например «Послать команду Перекл. напр.), которая выполняется.

Телеметрические команды передают выводам (Выводы №№3,12, 16, 20, 22, 23 (программируемые порты ввода/вывода, для которых установлена функция «VIO Телеметрии»)) универсального разъема на принимающей радиостанции инструкции для установки, переключения или импульса. Кроме того, телеметрические команды могут использоваться для запроса состояния программируемых портов ввода/вывода.

2) Управления с помощью ПО

Если функция телеметрии установлена при программировании, то вы можете управлять устройством, подключенным к радиостанции, с помощью приложения стороннего разработчика.

2.3.19 Роуминг

Эта функция позволяет взаимодействие между сайтами, работающими в системе IP-соединения сайтов (ретрансляторов), и устанавливается при программировании. Благодаря этой функции радиостанция может выходить на связь через любой сайт в системе, что обеспечивает бесшовную связь во всей системе. Переключение осуществляется при снижении уровня принимаемого сигнала (RSSI) ниже установленного порога.

Для контроля уровня принимаемого сигнала от сайта в отсутствии голосовых вызовов используется сигнал маячка, который устанавливается при программировании, и выдается периодически каждым сайтом.

Включение этой функции осуществляется кратковременным или длительным нажатием (в зависимости от запрограммированного режима) программируемой кнопки, для которой установлена при программировании функция «Роуминг». При этом на дисплее появляется иконка «».

Вы можете также включить режим роуминга, выбрав канал для которого при программировании установлена функция (флажок) «Автозапуск роуминга».

2.3.16 Функция «VOX»

При работе функции «VOX» включение режима передачи производится от голосового сигнала и не нужно удерживать клавишу ПРД на микрофоне-манипуляторе.

Включение этой функции осуществляется кратковременным или длительным нажатием (в зависимости от запрограммированного режима) программируемой кнопки, для которой установлена при программировании функция «VOX».

Говорите в микрофон на микрофоне-манипуляторе, при этом автоматически радиостанция переключится в режим передачи. После прекращения голосового сигнала, включается таймер задержки выключения передатчика (Таймаут удержания VOX), который устанавливается при программировании в пределах от 1 до 25,5 секунд (по умолчанию 3 с.), по истечении которого выключается передатчик и радиостанция переходит в режим приема.

При повторном нажатии кнопки радиостанция возвращается к обычной работе.

2.3.17 Режим «Одинокий работник»

Функция «Одинокий работник» предназначена для контроля состояния абонента, когда он работает в одиночку. Включение этой функции осуществляется кратковременным или длительным нажатием (в зависимости от запрограммированного режима) программируемой кнопки, у которой установлена при программировании функция «Одинокий работник». Если абонент в течение заданного времени не нажимает любую из кнопок радиостанции, то выдается звуковой сигнал предупреждения.

Нажатие любой из кнопок выключает звуковой сигнал. Если кнопка не нажимается, то радиостанция автоматически переходит в экстренный (аварийный) режим. При повторном нажатии кнопки режим выключается, при этом раздается низкочастотный звуковой сигнал.

2.3.18 Телеметрия

Эта функция устанавливается при программировании и позволяет удаленно управлять устройством, подключенным к радиостанции. Используя ее можно управлять удаленным устройством и контролировать его состояние в любое время.

Способ управления определяется при программировании. Существует два способа:

1) Управление с помощью радиостанции

Если устройство подключено к радиостанции, то вы можете управлять им с помощью другой радиостанции. Для этого на всех радиостанциях, участвующих в процессе, должна быть установлена функция телеметрии.

2.3 Использование радиостанции

2.3.1 Включите радиостанцию, нажимая и удерживая кнопку питания до тех пор, пока пока: не замигает зеленым цветом светодиодный индикатор, не включится экран дисплея и не раздастся звуковой сигнал.

Для выключения радиостанции нажмите и удерживайте кнопку питания в течение не менее 2 секунд, при этом раздается звуковой сигнал.

2.3.2 Желаемый уровень громкости сигнала при приеме устанавливают поворотом ручки Регулятора громкости/Переключателя каналов по или против часовой стрелки в режиме регулировки громкости, который индицируется иконкой «» на дисплее.

2.3.3 Выберите требуемый канал: аналоговый или цифровой с помощью ручки Регулятора громкости/Переключателя каналов. Для этого: нажмите ручку Регулятора громкости/Переключателя каналов для установки режима переключения каналов, который индицируется иконкой «» на дисплее, выберите нужный канал, вращением Регулятора громкости/Переключателя каналов по или против часовой стрелки. Номер канала будет индицироваться на дисплее в виде: для аналогового канала - «АК2» (где «АК» - аналоговый канал, «2» - порядковый номер канала), для цифрового канала - «ЦК3» (где «ЦК» - цифровой канал, «3» - порядковый номер канала).

Примечание - Через 5 секунд после выбора канала ручка Регулятора громкости/Переключателя каналов возвращается в режим, установленный по умолчанию - регулировка громкости.

Вы можете также переключиться на заданный (предустановленный) при программировании канал, используя программируемую кнопку, для которой установлена функция «Предустановленный канал 1-4».

Примечание - При программировании можно задать Зоны (Наборы каналов) (от 1 до 64 Зон, включающих до 16 каналов (аналоговых и цифровых)). Для выбора требуемой зоны: 1) нажмите кнопку «|» для входа в режим меню, 2) используя кнопки «»/«» выберите пункт меню «Зона» и завершите выбор, нажав кнопку «|», 3) используя кнопки «»/«» выберите требуемую зону, и завершите выбор, нажав кнопку «|», 4) нажмите кнопку «!» для выхода из режима меню.

Номер зоны индицируется под номером канала в виде «Зона 1».

Примечание - Можно запрограммировать Зону/Канал, которые будут устанавливаться по умолчанию при включении питания. Если эта функция не установлена, то при включении питания устанавливаются Зона/Канал, которые использовались последними.

2.3.4 Аналоговый режим

2.3.4.1 После выбора аналогового канала устанавливается аналоговый режим. Если на канале обнаруживается несущая, то устанавливается режим «Прием». При этом светодиодный индикатор светится зеленым цветом.

2.3.4.2 При очень слабом уровне принимаемого сигнала или неблагоприятной помеховой обстановке отключите шумоподаватель, временно (менее 2 секунд) нажав кнопку **P1**. При этом на дисплее появляется иконка «». Чтобы снова включить шумоподаватель временно нажмите кнопку **P1**, при этом иконка на дисплее исчезает.

2.3.4.3 Для передачи речевого сообщения нажмите клавишу **ПРД** на микрофоне-манипуляторе и говорите, держа его на расстоянии 2,5-5 см от губ. При этом будет постоянно светиться красным цветом светодиодный индикатор.

Для переключения с «номинального» уровня мощности (20 Вт) на «пониженный» (5Вт) временно (менее 2с) нажмите кнопку **P3**. При этом на дисплее временно появится надпись «Выбрана мощность!» и засветится индикатор «».

Для возвращения к «номинальному» уровню мощности (20Вт) временно нажмите кнопку **P3**. При этом на дисплее временно появится надпись «Выбрана мощность!» и засветится индикатор «».

2.3.4.4 Если в настройках канала запрограммирован режим запрета передачи на занятом канале, то при наличии на канале сигнала от другой радиостанции режим «Передача» невозможен. В этом случае, при нажатии клавиши **ПРД**, раздается предупреждающий звуковой сигнал «бип» и на дисплее появляется надпись «Канал занят». Передача будет возможна только, когда канал освободится.

Эта функция полезна при организации связи в группе абонентов для исключения взаимных помех.

2.3.13 Оптимизация звука

Эта функция устанавливается при программировании и позволяет в дежурном режиме громкость принимаемого аудиосигнала регулировать автоматически в зависимости от акустической обстановки для улучшения качества голосового сигнала. Т.е., если радиостанция расположена в тихом месте, то громкость принимаемого голосового сигнала уменьшается, улучшая звучание низких частот, а в шумном месте - увеличивается, улучшая звучание высоких частот.

Включение этого режима осуществляется кратковременным или длительным нажатием (в зависимости от запрограммированного режима) программируемой кнопки, для которой установлена при программировании функция «Оптимизация звука».

Примечание - Эта функция не действует, если подключена гарнитура, внешний манипулятор-микрофон или другое аудиоустройство.

2.3.14 Громкая связь

Эта функция обеспечивает режим громкой связи через внешний громкоговоритель.

При ее включении речевой сигнал с микрофона не передается в эфир при нажатии клавиши «**ПРД**», а выводится через внешний громкоговоритель, подключенный к интерфейсному разъему на задней панели радиостанции.

Включение этого режима осуществляется кратковременным или длительным нажатием (в зависимости от запрограммированного режима) программируемой кнопки, для которой установлена при программировании функция «Громкая связь». После включения этого режима, необходимо нажать клавишу **ПРД** на микрофоне-манипуляторе и говорить медленно и отчетливо. Ваш голос раздается во внешнем громкоговителе. При повторном нажатии кнопки функция выключается.

2.3.15 Псевдотранкинговая работа цифровом режиме

Эта функция устанавливается при программировании по-канально. Она действует следующим образом. Когда вы работаете на цифровом канале, для которого включена эта функция, и один из логических каналов (например, Слот 1) занят, то вы можете осуществлять прием и передачу на другом логическом канале, что позволит вам своевременно выйти на передачу в экстренных ситуациях. Причем этот режим действует и при прямой связи радиостанция - радиостанция.

2.3.10 Скремблер/Маскиратор

При работе функции «Скремблер (аналоговый режим)/Маскиратор» (цифровой режим) осуществляется защита передаваемой в канал связи информации от несанкционированного доступа методом непосредственным прослушивания.

При нажатии программируемой кнопки, у которой установлена при программировании функция «Скремблер/Кодирование», происходит включение режима «закрытие включено» на текущем канале. При этом раздается высокотоновый звуковой сигнал. При повторном нажатии кнопки устанавливается режим «закрытие выключено» на текущем канале. При этом раздается низкотоновый звуковой сигнал.

Примечание - Вы можете переключать режимы «закрытие включено»/«закрытие выключено» скремблера через меню «Настройки».

2.3.11 Установка порога срабатывания шумоподавителя

Переключения порога срабатывания шумоподавителя в аналоговом режиме осуществляется кратковременным или длительным нажатием (в зависимости от запрограммированного режима) программируемой кнопки, у которой установлена при программировании функция «Изменение уровня ШПД!» При переключении уровня срабатывания шумоподавителя со «Среднего» (установленного по умолчанию) на «Высокий» на дисплее появляется надпись «Высокий порог ШПД!». Уровень «Высокий» используется в сложной электромагнитной обстановке с высоким уровнем шумов. При последующем нажатии кнопки происходит переключение с уровня «Высокий» на уровень «Низкий», при этом на дисплее появляется надпись «ШПД отключен!», и шумоподаватель отключается. В этом режиме вы будете слышать все фоновые шумы из динамика, а также слабые полезные сигналы. При последующем нажатии кнопки происходит переключения с уровня «Низкий» на уровень «Средний», при этом на дисплее появляется надпись «Средний порог ШПД!», и фоновые шумы исчезают.

2.3.12 АРУ микрофона

Эта функция устанавливается при программировании и позволяет автоматически регулировать усиление сигнала с микрофона-манипулятора для улучшения качества связи.

2.3.5 Цифровой режим

2.3.5.1 Индивидуальный вызов

Индивидуальный вызов передается от одного абонента другому абоненту.

При передаче индивидуального вызова на дисплее появляется иконка «» Передача индивидуального вызова осуществляется одним из следующих способов:

2.3.5.1.1 Передача вызова по установленному номеру

Выберите ручкой Регулятора громкости/Переключателя каналов в режиме переключения каналов цифровой канал с требуемым Индивидуальным номером абонента, запрограммированным для данного канала. Нажмите и удерживайте клавишу **ПРД** на микрофоне-манипуляторе для передачи номера индивидуального вызова (приблизительно 1,5 секунда вместе с преамбулой). Затем, не отпуская клавишу **ПРД**, говорите в микрофон медленно и отчетливо. При этом будет постоянно светиться красным цветом индикатор.

2.3.5.1.2 Передача вызова с помощью меню «Контакты» или меню «Журнал»

а) Войдите в режим меню, нажимая кнопку «|».

б) Используя кнопки «»/«» с последующим нажатием кнопки «|», последовательно выберите пункт меню **Контакты** и подменю **Контакты** или пункт меню **Журнал** и подменю **Исходящие** либо **Входящие**.

Примечание - Для быстрого доступа к списку номеров меню **Контакты** можно использовать кнопку «».

в) Используя кнопки «»/«», выберите Индивидуальный номер абонента, которого вы хотите вызвать.

г) Нажмите клавишу **ПРД** на микрофоне-манипуляторе для передачи индивидуального вызова по выбранному номеру. Затем, не отпуская клавишу **ПРД**, говорите в микрофон медленно и отчетливо.

2.3.5.1.3 Передача вызова по номеру, введенному вручную

а) Войдите в режим меню и последовательно выберите **Контакты 4 Вызов по ID 4 Ввод ID**.

б) Используя микрофон-манипулятор с цифровой клавиатурой, наберите номер абонента, которого вы хотите вызвать.

в) Нажмите клавишу **ПРД** на микрофоне-манипуляторе для передачи номера индивидуального вызова. Затем, не отпуская клавишу **ПРД**, говорите в микрофон медленно и отчетливо.

2.3.5.1.4 Закончив передачу, отпустите клавишу **ПРД** на микрофоне-манипуляторе, станция перейдет в активный режим вызова, который индицируется свечением индикатора оранжевым цветом. Длительность активного режима индивидуального вызова устанавливается при программировании (по умолчанию 4 с). В течение этого времени вы можете получить ответ от вызываемого вами абонента, либо снова выйти на передачу, нажимая клавишу **ПРД**. После истечения заданного периода радиостанция возвращается в дежурный режим, при этом индикатор гаснет.

При приеме Индивидуального вызова светодиодный индикатор засветится зеленым цветом, на дисплее появится иконка «» и раздается звуковой сигнал вызова (может быть отключен при программировании) из динамика. После этого вы услышите передаваемое сообщение. После приема сообщения станция перейдет в активный режим вызова, который индицируется свечением индикатора оранжевым цветом. Для того, чтобы ответить на вызов во время активного режима, нажмите клавишу **ПРД** на микрофоне-манипуляторе и говорите в микрофон медленно и отчетливо.

Если вы не отвечаете на вызов, то на дисплее появится иконка пропущенного вызова «».

Примечания.

1. Для каждого цифрового канала можно запрограммировать свой номер контакта. При этом это может быть как Индивидуальный номер, так и номер Группы. Кроме того, для диспетчерской радиостанции также можно установить номер Общего вызова.

2. Для быстрого выхода из режима меню используйте кнопку «».

2.3.5.2 Групповой вызов

Групповой вызов передается от абонента группе абонентов.

При передаче группового вызова на дисплее появляется иконка «»
Передача группового вызова осуществляется одним из следующих способов:

2.2.3.5.2.1 Передача вызова по установленному номеру

Выберите ручкой Регулятора громкости/Переключателя каналов в режиме переключения каналов цифровой канал с требуемым номером Группы, запрограммированным для данного канала. Нажмите и удерживайте клавишу **ПРД** на микрофоне-манипуляторе для передачи номера группового вызова (приблизительно 1,5 секунда вместе с преамбулой). Затем, не отпуская клавишу **ПРД**, говорите в микрофон медленно и отчетливо. При этом будет постоянно светиться красным цветом индикатор.

2.3.8 Аварийная сирена

В экстренной (аварийной) ситуации, кратковременное нажатие (менее 2 секунд) оранжевой кнопки «» приводит к включению сигнала аварийной сирены.

Для выключения аварийной сирены необходимо удерживать в нажатом состоянии оранжевую кнопку «» в течение не менее 2 секунд.

Примечание - Экстренный режим всегда обладает наивысшим приоритетом. Он может устанавливаться по-канально при программировании выбором «экстренной системы». Кроме аварийной сирены при программировании можно установить следующие типы аварийной индикации: 1) Обычный (звуковая и визуальная индикации аварийной ситуации), 2) Скрытый (звуковая и визуальная индикации не выдается), 3) Скрытый с голосом (звуковая и визуальная индикации не выдается, но будет осуществляться прием речевого сигнала подтверждения получения экстренного уведомления от вашего напарника или из диспетчерского центра).

Также для этих 3-х типов аварийной индикации можно установить различные экстренные режимы работы:

для аналоговых каналов: 1) Экстренный сигнал (в этом режиме при нажатии экстренной кнопки («») вы передаете только звуковое предупреждение вашему напарнику или в диспетчерский центр, но не можете передать речевое сообщение), 2) Экстренный сигнал с вызовом (в этом режиме при нажатии экстренной кнопки радиостанции вы передаете звуковое предупреждение вашему напарнику или в диспетчерский центр, и после этого можете говорить в микрофон (не нажимая клавиши ПРД) для передачи речевого сообщения);

для цифровых каналов: 1) Экстренный сигнал; 2) Экстренный сигнал с вызовом; 3) Экстренный вызов (в этом режиме при нажатии экстренной кнопки радиостанция перейдет на экстренный канал, после этого вы можете говорить в микрофон (не нажимая клавиши ПРД) для передачи речевого сообщения).

2.3.9 Режим прямой связи

Даже, если ретранслятор не работает или вы вышли из зоны действия ретранслятора, используя эту функцию вы можете связаться напрямую с другими радиостанциями, находящимися в зоне действия вашей радиостанции.

Включение этого режима осуществляется кратковременным или длительным нажатием (в зависимости от запрограммированного режима) программируемой кнопки, у которой установлена при программировании функция «Ретранслятор/Прямая связь». При этом на дисплее появляется иконка «RM» и надпись «Прямая связь». При повторном нажатии кнопки радиостанция возвращается к обычной работе. При этом на дисплее появляется иконка «RM» и надпись «Связь через ретранслятор».

2.3.7 Сканирование по каналам

Сканирование по каналам - программируемая функция, которая позволяет контролировать определенные каналы на наличие принимаемого сигнала. Для установки сканирования необходимо создать список сканирования, то есть те каналы (аналоговые и цифровые), которые будут сканироваться.

2.3.7.1 Для включения сканирования временно (менее 2 с) нажмите кнопку **P4**. При этом начинает прерывисто медленно светиться оранжевым цветом светодиодный индикатор, на дисплее появится надпись «Скан.вкл.!» , иконка «  » и радиостанция начнет сканирование.

Примечание - Можно включить и выключить режим сканирования через меню «Сканиров...».

Вы можете также включить режим сканирования, выбрав канал для которого при программировании установлена функция (флажок) «Автосканирование».

Если на каком-то канале, внесенном в список сканирования, был принят сигнал вызова, то радиостанция остановит сканирование на этом канале, и сигнал вызова будет услышан. При этом светодиодный индикатор будет непрерывно светиться зеленым цветом. Если радиостанция останавливается на непериприоритетном канале, то на дисплее появится иконка «  »; а если на периприоритетном: Периприоритетный канал 1 или Периприоритетный канал 2 - то на дисплее появится иконка « **P₁** » или « **P₂** » соответственно.

2.3.7.2. Передача при сканировании

Режимы выхода на передачу при сканировании:

1) **Выбранный** - передача на канале, который был выбран до того, как был включен режим сканирования.

2) **Заданный** - передача на канале, который был задан в поле **№ заданного канала**.

3) **Последний вызываемый** - передача осуществляется на канале, на котором в последний раз принимался вызов.

2.3.7.3. Для выключения сканирования временно (менее 2 с) нажмите кнопку **P4**. Светодиодный индикатор гаснет, на дисплее временно появляется надпись «Скан.откл.!» , иконка сканирования выключается, и радиостанция возвращается в обычный режим.

2.3.7.4. Временное удаление канала из списка сканирования, на котором остановилось сканирование и присутствует помеха, осуществляется кратковременным или длительным нажатием (в зависимости от запрограммированного режима) программируемой кнопки, у которой установлена при программировании функция «Удаление мешающего канала».

Временно удаленный канал восстанавливается при выходе из режима сканирования или при выключении с последующим включением радиостанции.

2.3.5.2.2 Передача вызова с помощью меню «Контакты»

а) Кратковременно (менее 2 секунд) нажмите кнопку «  ».

б) Используя кнопки «  »/«  », выберите номер Группы, которую вы хотите вызвать.

г) Нажмите клавишу **ПРД** на микрофоне-манипуляторе для передачи группового вызова по выбранному номеру. Затем, не отпуская клавишу **ПРД**, говорите в микрофон медленно и отчетливо.

2.3.5.2.3 При приеме Группового вызова светодиодный индикатор засветится зеленым цветом, на дисплее появится иконка «  ». После этого вы услышите передаваемое сообщение. После приема сообщения станция перейдет в активный режим вызова, который индицируется свечением индикатора оранжевым цветом. Для того, чтобы ответить на вызов во время активного режима, нажмите клавишу **ПРД** на микрофоне-манипуляторе и говорите в микрофон медленно и отчетливо.

2.3.5.3 Общий вызов

Общий вызов передается в одностороннем порядке от диспетчера на все радиостанции в системе, находящиеся на данном канале.

При передаче общего вызова на дисплее появляется иконка «  ».

Передача общего вызова осуществляется аналогично передаче группового вызова.

При приеме Общего вызова светодиодный индикатор засветится зеленым цветом, на дисплее появится иконка «  ». После этого вы услышите передаваемое сообщение.

Примечание - На Общий вызов ответить нельзя.

2.3.5.4 Быстрый вызов

Для быстрого вызова заданного при программировании контакта (группового, индивидуального) одним нажатием используется программируемая кнопка, для которой установлена функция «Быстрый вызов 1-5», с последующим нажатием клавиши **ПРД**.

↓

2.3.6 Работа с меню

2.3.6.1 Для входа в режим меню нажмите кнопку «|». Для выхода из режима меню нажмите кнопку «|».

Структура меню представлена на рисунке 6.

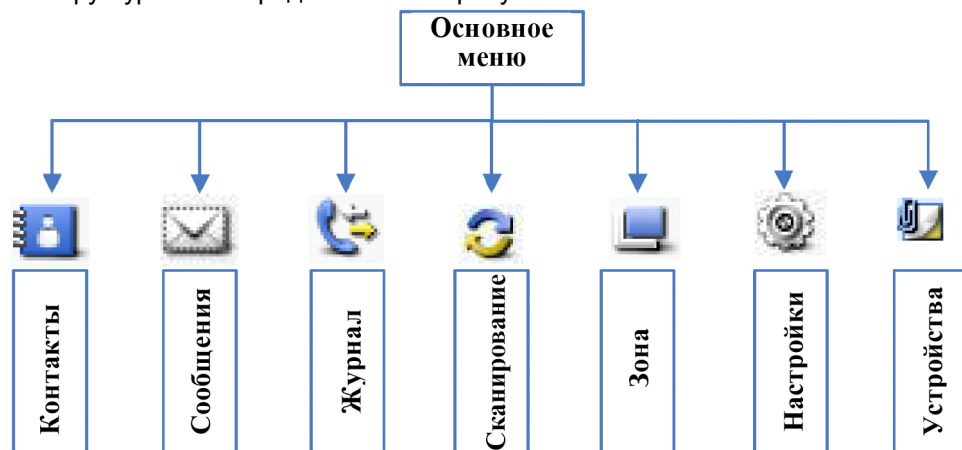


Рисунок 6

Для передвижения по пунктам меню используются кнопки «↶» и «↷». После выбора пункта меню нажмите кнопку «|» для входа в подменю. При нажатии кнопки «|» происходит выход из подменю в меню.

Передвижение по пунктам подменю аналогично передвижению по пунктам меню.

Примечание - Для быстрого выхода из режима меню и возврата к исходному (первоначальному) изображению на дисплее (которое было до входа в режим меню) используется кнопка «↶» (функция «Главное меню»).

Пункты подменю приведены в таблице 3.

Таблица 3

Меню	Подменю	Пункты подменю	Описание
Контакты	Контакты	Список контактов (до 200 записей)	Для доступа к списку контактов с абонентами и группами абонентов
		Создать	Ввод ID
	Создать	Ввод имени	Ввод имени абонента
		Сохранить	Сохранение контакта
		Вызов по ID	Ввод ID
			Для ввода номера вручную, используя микрофон-манипулятор с цифровой клавиатурой

Продолжение табл.3

Меню	Подменю	Описание
Сообщения	Создать	Для создания нового текстового сообщения до 256 символов для отправки абоненту или группе
	Шаблоны	Для использования готовых шаблонов (максимум 10) с текстовыми сообщениями, созданными при программировании радиостанции
	Входящие	Для просмотра входящих сообщений (максимальное количество 20). После заполнения ящика входящих сообщений (появляется иконка «✉») следующее сообщение переписывает самое первое сообщение и т.д.
	Исходящие	Для просмотра исходящих сообщений (максимальное количество 20).
	Черновики	Для просмотра сообщений в разделе «Черновики» (максимальное количество 20).
Журнал	Исходящие	Для просмотра исходящих вызовов (максимальное количество 10).
	Входящие	Для просмотра входящих вызовов (максимальное количество 10).
	Пропущенные	Для просмотра пропущенных вызовов (максимальное количество 10).
Сканирование	Вкл/Откл	Для включения/выключения режима сканирования
	Список сканирования	Для редактирования списка сканирования: добавления нового канала, установки приоритетного канала, удаления канала
Зона		Для выбора требуемой зоны (набора каналов)
Настройки	Настройки звука	Для настройки параметров звука
	Настройки	Для настройки пользовательских параметров в соответствии со своими требованиями и предпочтениями
	Информация	Для получения информации о радиостанции: модель, диапазон частот, версия «прошивки»
Устройства		Для получения информации о подключенных устройствах